



مخلوط کن برویل مدل BBL 605

- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با مخلوط کن برویل
- طرز کار دستگاه مخلوط کن
- نکات و موارد جزیی
- باید ها و نبایدها
- جدول مخلوط کن
- مشکلات احتمالی
- مراقبت و تمیز کردن

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید و از این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید

- قبل از استفاده سیم برق را کامل باز کنید.
- هرگونه برچسب تبلیغاتی و بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید.
- همیشه قبل از روشن کردن مخلوط کن و وصل کردن برق آن اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه درست در جای خود قرار گرفته است. در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.
- برای جلوگیری از هر گونه خطری که ممکن است این دستگاه برای بچه ها داشته باشد ، کاور ایمنی روی دستگاه را روی آن و دوشاخه آن قرار دهید.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس بچه ها نگه دارید. این دستگاه فقط برای بچه های ۸ سال به بالا مناسب می باشد و برای اشخاصی که مشکل جسمی و ذهنی دارند مناسب نمی باشد. اگر می خواهند از این دستگاه استفاده کنند باید حتما با نظارت شخصی که معلومات کافی دارد انجام شود.

- در لبه میز یا پیشخوان از این دستگاه استفاده نکنید. مطمئن شوید که دستگاه را در جایی مسطح و خشک قرار داده اید. توجه داشته باشید که لرزش ممکن است باعث حرکت دستگاه شود.

- از دستگاه جایی که با گرما و حرارت در تماس باشد استفاده نکنید.

- برای جلوگیری از شوک الکتریکی دستگاه را در آب و مایعات دیگر فرو نکنید.

- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از ۳۰mA نباشد، وصل کنید. برای این کار با یک برق کار

حرفه ای صحبت کنید .

- برای جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی قطع خود به خودی دستگاه از نصب کردن تایمر های خارجی که به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می شوند خودداری کنید.

- اگر سیم دستگاه صدمه دیده است یا مشکلی در کار کردن آن وجود دارد از آن استفاده نکنید. فوراً به یکی از نمایندگی ها برای تعمیر یا تعویض زنگ یا ایمیل بزنید .

- وقتی چراغ PROTECTION LOAD OVER در روی LCD (وقتی بیش از حد از دستگاه کار می کشید و داغ می شود) روشن می شود از آن استفاده نکنید. وقتی دستگاه خنک شد چراغ آن

خاموش می شود و دستگاه به حالت STANDBY باز می گردد و شما دوباره می توانید از دستگاه استفاده کنید.

- هر گونه رسیدگی به دستگاه (به جز تمیز کردن) باید در نمایندگی های برویل انجام شود.

- ظرف مخلوط کن را قبل از اولین استفاده با محلول آب و صابون بشویید.

- فقط از دردرپوش مخصوص خود ظرف استفاده کنید. هر وسیله ای به جز وسایل دستگاه که به آن متصل شود ، باعث شک الکتریکی، آتش سوزی و صدمات دیگر به شما می شود.

- همیشه اطمینان حاصل کنید که همه اجزای دستگاه درست در جای خود قرار گرفته اند. درپوش ظرف باید قبل از استفاده محکم بسته شده باشد تا از پاشیده شدن غذا به بیرون جلوگیری شود.

- اگر حجم مواد داخل دستگاه زیاد است بیشتر از ۲۰ ثانیه پشت سر هم از آن استفاده نکنید. بعد ۱ دقیقه به دستگاه استراحت دهید و دوباره شروع به کار کنید. توجه کنید که هیچ یک از دستورالعمل های غذایی در این دفترچه به دستگاه فشار نمی آورند.
- دستگاه را در حالت روشن بدون توجه رها نکنید.
- مراقب دست ، انگشت ها ، موها و لباس خود باشید. همیشه قبل از دست زدن به داخل دستگاه آن را خاموش کنید و از برق بکشید.
- مراقب تیغه های دستگاه باشید چون خیلی تیز هستند. هنگام خالی کردن و تمیز کردن مخلوط کن بسیار احتیاط کنید.
- وقتی مخلوط کن در حال کار است آن را از پایه جدا نکنید.
- این دستگاه فقط برای نوشیدنی ها و غذا می باشد. استفاده دیگری از آن نکنید. اگز چیزی در دستگاه نیست آن را روشن نکنید.
- اگر تیغه آن صدمه ای دیده است از آن استفاده نکنید. مواد فلزی و یا هر شی خارجی را داخل آن نکنید.
- هیچ وقت مواد داغ را در دستگاه نریزید. مواد باید دمای اتاق را داشته باشند .
- ظرف مخلوط کن را در آب خیلی سرد یا خیلی گرم قرار ندهید.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش کنید و یا از برق بکشید.
- وقتی با دستگاه کار نمی کنید ، هنگام چیدن اجزا دستگاه و باز کردن آن ها از هم، آن را از برق بکشید.

درپوش اندازه گیری داخلی

(برای اضافه کردن مواد در حال مخلوط کردن)

درپوش به همراه دسته حلقه ای

(دسته ای که به باز شدن درپوش کمک می کند)

پارچ درجه بندی شده


(ضد ضربه، نشکن، محافظ در ماشین ظرفشویی)

تیغه Kinetix و سیستم کاسه ای

(ته ظرف به گونه ای است که غذا در آن گیر نمی کند. تیغه های دنداندار آن هم برای خرد کردن بهتر غذا هستند)

محافظ بار اضافی دستگاه

یخ خردکن

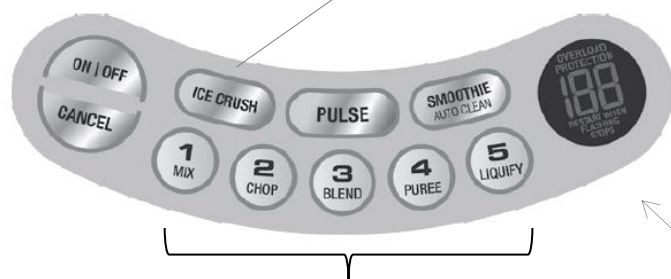

۵ سرعت مختلف برای مخلوط



Breville



طرز کار دستگاه

ON : دستگاه را آماده کار کردن می کند.

CANCEL : هر دستوری که به دستگاه داده اید را کنسل می کند.

MIX : برای میکس کردن غذاهای لطیف تراست و مناسب برای مخلوط کردن مواد خشک و تر می باشد.

Chop : برای خرد کردن

LIQUIFY : سرعت بیشتری دارد و برای خرد کردن مواد سفت و درست کردن کوکتل مناسب می باشد.

PULSE : با زدن ضربه های شدید غذایی را که احتیاج به ضربه دارند خرد می کند و مواد را در ظرف می چرخاند.

Count - Up Timer

وقتی شما یکی از سرعت ها را انتخاب می کنید و از تایمر هم استفاده می کنید دستگاه بعد از ۲ دقیقه به صورت خودکار خاموش می شود یا می توانید به صورت دستی آن را خاموش کنید

برنامه اسموتی (۶۰ ثانیه)

این برنامه برای مخلوط کردن مواد و مایه های یخ زده مناسب است. این برنامه خاصیتی منحصر به فرد دارد که مواد متراکم را نرم می کند. اول با سرعت کم شروع کنید و بعد با غلیظ تر شدن مواد سرعت را بالا ببرید. می توانید این کار را چندین بار تکرار کنید. برای کنسل کردن برنامه می توانید دوباره دکمه Smoothie را فشار دهید و برای دوباره فعال کردن آن باز هم دکمه را بزنید.

ICE CRUSH (۶۰ ثانیه)

برای شکستن یخ و غذاهایی که احتیاج به ضربه دارند مناسب می باشد. این برنامه به صورت هوشمندانه پس از خرد شدن یخ متوقف می شود.

Count - Down Timer

تایمر دستگاه به صورت معکوس در حالت smoothie و ice-crush ۶۰ ثانیه شماری می کند.

AUTO/CLEAN

برای تمیز کردن مواد داخل مخلوط کن بعد از استفاده ، ۲ فنجان آب (۵۰۰ میلی لیتر) و محلول آب و صابون را در ظرف بریزید و دکمه Clean را بزنید.

برای تمیز کردن بهتر مواد چسبنده ، ۱/۲ قاشق چای خوری مایع ظرفشویی در آن بریزید. برای اینکه نتیجه خوبی بگیرید سریعاً بعد از استفاده دستگاه را بشویید.

نکته: اگر دستگاه در حال کار کردن باشد و شما دکمه دیگری را انتخاب کنید دستگاه به صورت اتوماتیک و بدون توقف برنامه را تعویض می کند.

نکات و موارد جزئی

اگر حجم مواد در ظرف کمتر از خط ماکسیمم هست درپوش بیرونی را بردارید و کمی روغن یا مایع به آن اضافه کنید.

مواد را همان اندازه که لازم است مخلوط کنید. بیش از حد مواد را مخلوط نکنید.

از دکمه pulse وقتی که غذا فشرده و ظخیم است استفاده کنید.

غذا را بیشتر از خط ماکسیمم در مخلوط کن نریزید.

ممکن است غذا به دیواره دستگاه بچسبد. برای تمیز کردن آن را خاموش کنید و از برق بکشید. سپس با کاردک مخصوص غذا را به سمت پایین ببرید . بعد دوباره شروع به کار کنید.

اگر هر گونه خیزی یا رطوبت روی موتور دستگاه دیدید آن را از برق بکشید. ظرف را بردارید و رطوبت را با یک دستمال خشک و تمیز پاک کنید.

برای متوقف کردن کار هر زمانی که مایل بودید دکمه CANCEL را بزنید.

دستگاه بعد از ۱۲۰ ثانیه کار کردن به صورت اتوماتیک متوقف می شود. این عملکرد به جهت ایمنی موتور دستگاه می باشد

حداکثر یخی که دستگاه می تواند بشکند ۲۵۰ گرم (یک غالب استاندارد) است.

باید ها و نبایدها

باید ها

- از همه سرعت های دستگاه متناسب با غذایی که درست می کنید استفاده کنید تا مخلوطی مناسب داشته باشید.
- از SMOOTHIE برای غلیظ کردن میوه ، بستنی ، ماست و درست کردن اسموتی استفاده کنید.
- از PULSE برای غذاهایی که احتیاج به قدرت زیاد برای خرد شدن دارند (مثل اجیل یا یخ) استفاده کنید.
- وقتی نوشیدنی ها را همراه با یخ مخلوط می کنید از ICE-RUSHC استفاده کنید.
- اگر مخلوط های غلیظ تر ۱/۲ تا ۱/۴ ظرف مخلوط کن را اشغال کنند ، راحت تر پوره می شوند.

نبایدها

- از وسایل فلزی داخل مخلوط کن استفاده نکنید چون ممکن است به تیغه و ظرف صدمه بزنند.
- اگر مخلوطی سنگین دارید بیشتر از ۱۰ ثانیه از دستگاه استفاده نکنید. برای مواد نرمال بیشتر از ۱ دقیقه در هر بار استفاده نکنید. اگر به زمان بیشتری احتیاج دارید بین هر بار استفاده دستگاه را خاموش کنید ، مواد را هم بزنید و اجازه دهید موتور کمی استراحت کند. این کار موتور را در مقابل خرابی و فرسودگی حفاظت می کند.
- مخلوط کن ، خمیر و سیب زمینی له شده را مخلوط نمی کند.
- وقتی مواد گرم را مخلوط می کنید بیشتر از ۲ فنجان را همزمان در مخلوط کن نریزید. اگر خواستید باز هم ۱ فنجان اضافه کنید به آرامی از سوراخ بالایی درپوش آن را اضافه کنید.
- مواد داغ و در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید خنک شوند بعد در ظرف بریزید. این کار از شکسته شدن ناگهانی ظرف جلوگیری می کند و همچنین باعث می شود که ظرف شما صدمه ای نبیند.

غذا	سرعت	مقدار (کمیت)	آماده کردن و کاربرد	غذا	زمان
سبزیجات خام	ریز ریز/ سرعت ۲	۲۰۰ گرم	سبزیجات را پوست بکنید و به تکه های ۱/۵ تا ۲ سانتی خرد کنید. برای سوپ ، پوره ،برای پر کردن شکم مرغ	سبزیجات خام	۱۰-۲۰ ثانیه
آجیل	ریز ریز/ سرعت ۲	۲۰۰ گرم	پوست آن را بکنید. برای کیک و تزیین	آجیل	۱۰-۳۰ ثانیه
نان یا بیسکویت	ریز ریز/ سرعت ۲	۱۰۰ گرم	نان را به تکه ها ی ۲ سانتی تقسیم کنید، بیسکوئیت را خرد کنید. (برای چیز کیک)	نان یا بیسکویت	۱۰-۳۰ ثانیه
مایونز	سرعت ۱ MIX	۱۲۵ گرم	مخلوط کردن تخم مرغ و سرکه. روغن هم اضافه کنید. (برای چاشنی)	مایونز	۶۰ ثانیه
خامه زده شده	سرعت ۱ یا پالس PULSE	۳۰۰ میلی لیتر	شکر و وانیل اگر مایل بودید اضافه کنید.	خامه زده شده	۱۰-۲۰ ثانیه
سبزیجات تازه یا چاشنی ها	ریز ریز/ سرعت ۲	۱ فنجان	خرد شده	سبزیجات تازه یا چاشنی ها	۲۰-۳۰ ثانیه
مواد نرم	نرم	ماکسیمم ۸۰۰ میلی لیتر	شیر ، میوه تازه ، ماست ، بستنی	مواد نرم	۶۰ ثانیه
میوه های تازه	مخلوط/ سرعت ۳	۲۵۰ گرم	انواع توت ها ، نصف شده یا کامل	میوه های تازه	۲۰-۳۰ ثانیه
یخ	ICE CRUSH	ماکسیمم یک قالب	خرد شده	یخ	۶۰ ثانیه

مشکلات احتمالی دستگاه

مشکل	راه حل آن
موتور روشن نمی شود یا تیغه آن نمی چرخد	چک کنید که ظرف و درپوش آن به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. چک کنید که دکمه power را روشن کرده اید یا چراغ سرعت آن روشن است. چک کنید که دوشاخه کاملاً در پریز باشد و یا برق درپریز جریان داشته باشد.
غذا به صورت نابرابر خرد شده	یا مقدار زیادی غذا همزمان در دستگاه ریخته اید یا تکه های آن خیلی بزرگ بوده اند. سعی کنید تکه های غذا را کوچک کنید.
غذا زیاد از حد نرم شده یا آبکی شده	زمان کمتری مواد را مخلوط کنید یا از pulse یا crush ice برای کنترل بیشتر مواد استفاده کنید.
غذا به تیغه و ظرف چسبیده است	مخلوط ممکن است خیلی غلیظ باشد. مقداری مایع به آن اضافه کنید یا از سرعت پایین تر استفاده کنید.
مخلوط کن زیاد از حد پر شده است	موتور این دستگاه برای جلوگیری از سوختن آن دارای یک سوئیچ اتوماتیک حرارتی است. اگر از مخلوط کن زیاد از حد استفاده کنید یا به دلیل استفاده طولانی موتور گرم شود این سوئیچ امنیتی شروع به کار می کند و دستگاه به صورت خودکار از کار می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید ، از برق بکشید و بگذارید ۳۰ دقیقه استراحت کند. وقتی دستگاه کاملاً خنک شد ، آماده استفاده دوباره است.



مراقبت و تمیز کردن دستگاه

ظرف و درپوش آن

به منظور اینکه ظرف شما همیشه تمیز بماند و غذا در تیغه ها و ظرف خشک نشود موارد زیر را بلافاصله بعد از استفاده رعایت کنید :

- ظرف و درپوش آن را فوراً پس از مصرف آب بکشید.
- ۵۰۰ میلی لیتر آب گرم در آن بریزید و AUTO CLEAN را فشاردهید. اگر مواد سفت و چسبنده به دیواره آن چسبیده است مقداری مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید.
- ظرف و درپوش آن را دوباره آب بکشید و با یک برس یا دستمال نرم پاک کنید.
- اگر فوراً بعد از استفاده ظرف را بشوید در تمیز ماندن ظرف بسیار موثر خواهد بود.

موتور دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه یک دستمال نرم و خیس را روی آن بکشید و و بعد کاملاً خشک کنید. هرگونه لکی که روی دستگاه یا سیم برق هست را پاک کنید.

مواد شوینده

از ابرهای زبر و از مواد شوینده برای تمیز کردن هیچ یک از اجزای دستگاه استفاده نکنید چون ممکن است روی دستگاه خط بی اندازند.

ماشین ظرفشویی

ظرف مخلوط کن و درپوش آن را می توانید در ماشین ظرف شویی روی دور استاندارد بشویید. بهتر است ظرف مخلوط کن را در طبقه زیری قرار دهید. درپوش ظرف را باید فقط در طبقه بالایی قرار دهید.

بوها و لکه های سخت

غذاهایی مثل سیر و ماهی یا سبزیجاتی مثل هویج ممکن است بوی شدید و لکه هایی از خود به جای بگذارند. برای از بین بردن این لک ها ظرف مخلوط کن و درپوش آن را به مدت ۵ دقیقه در محلول آب گرم و صابون قرار دهید. بعد با یک ماده شوینده ملایم و آب گرم آن را بشویید ، آب بکشید و کامل خشک کنید.

نگهداری و جمع کردن دستگاه

مخلوط کن را بعد از نصب همه اجزا در جایی به صورت قائم (عمود) قرار دهید. چیزی هم روی آن قرار ندهید. برای اینکه هوا در آن جریان داشته باشد درپوش آن را باز بگذارید.