راهنمای استفاده از مخلوط کن کلاسیک

Classic blender 45

پیش از اولین استفاده

پیش از استفاده از مخلوط کن خود برای اولین بار ، ابتدا آن را با یک پارچه ی گرم کف دار و سپس با یک پارچه ی مرطوب تمییز کنید . با یک پارچه ی نرم خشک کنید . پارچ و درب و درپوش قطعات را با آب گرم و کف پاک کنید یا آب گرم و صابون را برای تمییز کردن پارچ و پایه مخلوط کن استفاده کنید . (مراقبت و تمییزی را در صفحه 9 مشاهده کنید) . قطعات را بشویید و خشک کنید .

نصب مخلوط کن

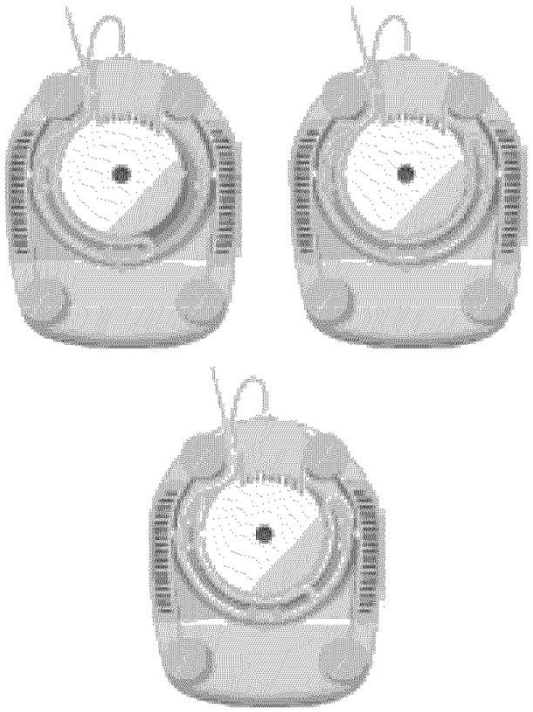

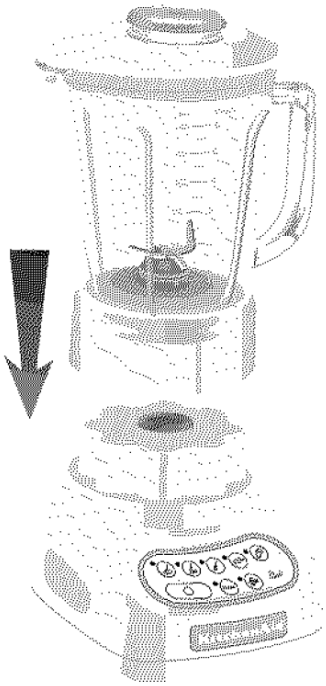

1. طول سیم برق را با توجه به نیازتان تنظیم کنید . .
2. پارچ را بر روی پایه ی مخلوط کن قرار دهید .

هشدار :

خطر برق گرفتگی

دو شاخه را به پریز برق وصل کنید .

آن را از پریز خارج نکنید .

از آداپتور استفاده نکنید .

عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی منجر شود .

3 . دو شاخه را به پریز برق متصل کنید . مخلوط کن برای استفاده آماده است .

4 . همیشه قبل از اینکه پارچ را از پایه ی مخلوط کن جدا کنید دکمه ی "O" را فشار دهید و دو شاخه را از پریز برق بکشید . اگر از حالت ضربانی (پالس) (**™) استفاده میکنید مطمئن شوید که چراغ چشمک زن خاموش است (با فشار دادن "O") و اتصال برق را قطع کنید . پارچ را به صورت مستقیم و به سمت بالا از روی پایه بردارید .

پیش از استفاده

هنگامیکه که مخلوط کن در حالت روشن و یا پالس است چراغ نشانگر در حال چشمک زدن است :

- تیغه در حال حرکت را دستکاری نکنید
- درب پارچ را بر ندارید

طرز کار مخلوط کن

مخلوط کن KitchenAid دارای پنج حالت : STIR همزن (^) ، CHOP خرد کن (£) ، MIX مخلوط کن (/) ، PUREE پوره و LIQUEFY مایع کن (&) است . علاوه بر این CRUSH ICE یخ خرد کن و PULSE حالت ضربانی (پالس) از ویژگی های دیگر آن است .

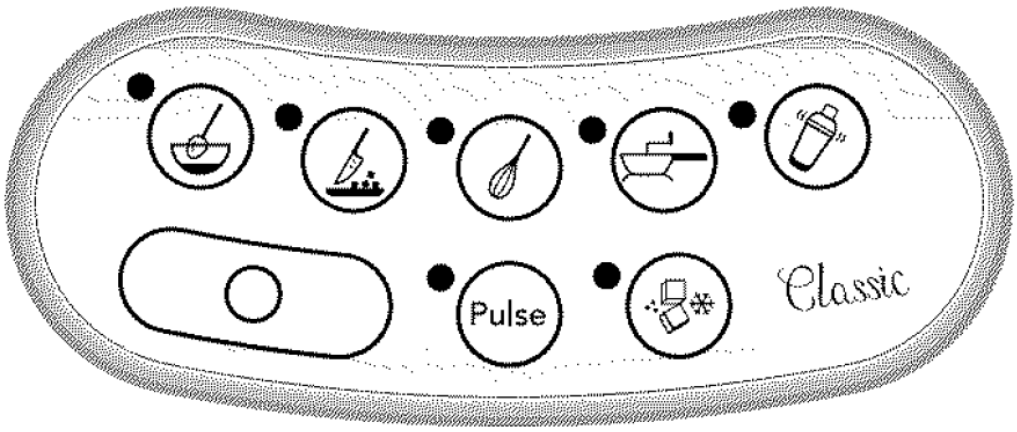

1 . راه درست اولین مرحله ی انجام کار است ، مخلوط کن زمانی کار میکند که دکمه ی حالت مورد نظر فشار داده شده باشد .

2 . قبل از کار با مخلوط کن ، مطمئن شوید که پارچ بر روی پایه ی مخلوط کن قرار گرفته است .

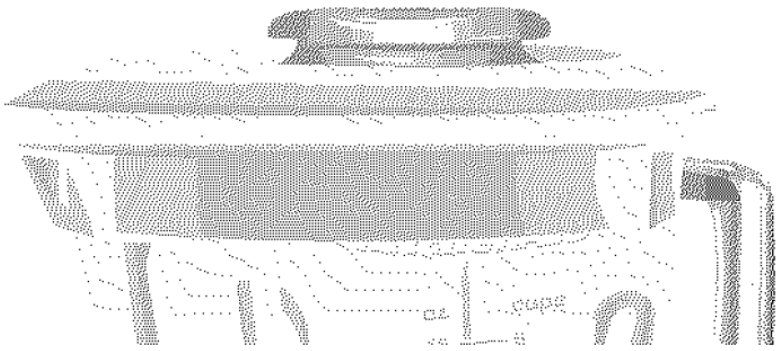

3 . مواد را درون پارچ بریزید و درب را محکم ببندید .

4 . دکمه ی حالت مورد نظر خود را فشار دهید . چراغ نشانگر سبز با انتخاب حالت روشن خواهد ماند . شما میتوانید تنظیمات را بدون توقف دستگاه با فشار دکمه ی حالت جدید تغییر دهید .

مهم :

اگر مواد غذایی داغ و یا مایعات را در مخلوط کن دارید پیاله میانی را بردارید . فقط در حالت همزن کار میکند.

5 . جهت خاموش کردن دستگاه دکمه ی "O" را فشار دهید . بافشار دادن این دکمه مخلوط کن در هر حالتی که باشد در همان زمان متوقف می شود .

۶ . قبل از اینکه پارچ را از پایه جدا کنید ، دوشاخه را از پریز بکشید .

یخ خرد کن

این مخلوط کن ویژگی یخ خرد کن را هم ارائه داده است . مخلوط کن به صورت خودکار در فواصل زمانی متناوب در حالت مناسب برای خرد کردن یخ و یا مواد دیگر ضربه میزند .

1 – قبل از شروع کار مخلوط کن مطمئن شوید که پارچ روی پایه قرار گرفته است .

2 – مواد را درون پارچ ریخته و درب آن را محکم ببندید .

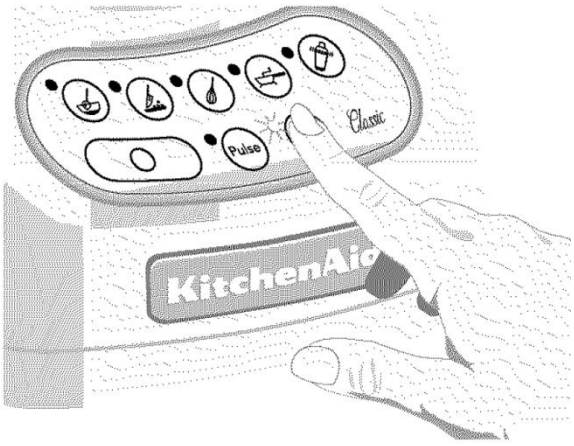

3. دکمه ی CRUSH ICE یخ خرد کن (g❄) را فشار دهید . چراغ نشانگر روشن خواهد ماند و مخلوط کن در فواصل زمانی متناوب ضربه میزند .

4. برای خاموش کردن یخ خرد کن ،"O" را فشار دهید .

۵ . قبل از برداشتن پارچ از روی پایه ، دو شاخه را از پریز بکشید .

نکته :

این فرآیند را می توان برای یک سینی استاندارد یخ و یا **۱۲** تا **۱٤** قطعه یخ انجام داد . زمانی که مخلوط کن درحالت "**O**' است همزدن گاه به گاه توسط یک کاردک می تواند موثر باشد . خرد کردن و شکستن یخ برای شرایطی طراحی شده است که مایعات دیگری به آن اضافه نشود .

حالت ضربانی (پالس)

این مخلوط کن ویژگی حالت ضربانی را ارائه می دهد که می تواند در هر حالتی اجرا شود .

توجه : امکان استفاده هم زمان از حالت ضربانی با یخ خرد کن وجود ندارد .

1 - قبل از شروع کار مخلوط کن مطمئن شوید که پارچ روی پایه قرار گرفته است .

2 – مواد را درون پارچ ریخته و درب آن را محکم ببندید .

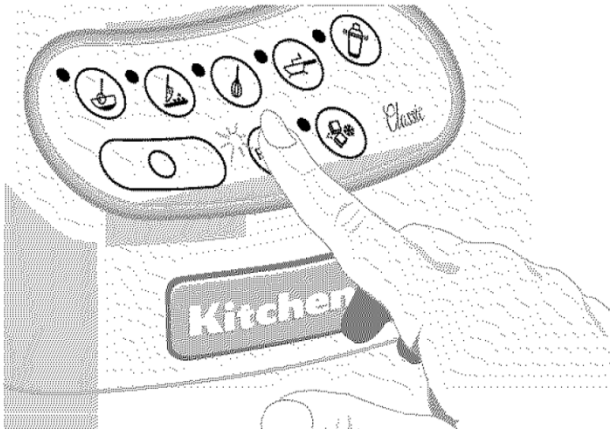

3. دکمهPULSE پالس را فشار دهید . چراغ نشانگر بالای دکمه چشمک خواهد زد و نشان می دهد که تمام پنج حالت در حالت ضربانی (پالس) قرار دارند .

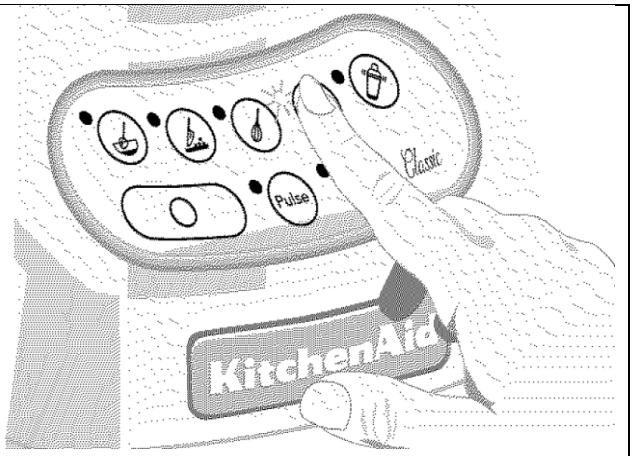

4.	یک حالت را انتخاب کنید . فشار دهید و برای مدت زمان دلخواهتان نگاه دارید . هر دو نشانگر دکمه حالت و پالس روشن خواهد ماند تا زمانیکه پالس در حالت مورد نظر وجود دارد . زمانی که دکمه را رها کنید مخلوط کن متوقف می شود اما مخلوط کن همچنان در حالت پالس قرار دارد و چراغ نشانگر آن به حالت چشمک زن بر می گردد . برای پالس دوباره در حالت های دیگر ، دکمه ی حالت مورد نظرتان را فشار داده و نگاه دارید .

5 – برای خاموش کردن پالس ،"O" را فشار دهید .

۶ – قبل از برداشتن پارچ از روی پایه ، دو شاخه را از پریز بکشید .

پیاله مواد

پیاله مواد دارای گنجایش 60 میلی لیتری است که برای اندازه گیری و اضافه کردن مواد مورد استفاده قرار می گیرد . پیاله را بردارید و مواد را در حالت های همزن ، مخلوط کن و خرد کن اضافه کنید . زمانی که مخلوط کن در بالاترین سرعت قرار دارد یا پارچ آن پر است و یا مواد داخل آن داغ است ، ابتدا آن را متوقف کنید سپس مواد را اضافه کنید .

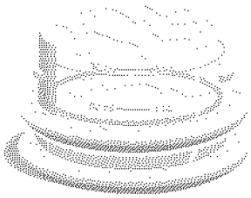

مهم :

اگر مواد غذایی داغ و یا مایعات را در مخلوط کن دارید پیاله میانی را بردارید . فقط در حالت همزن کار می کند .

امکان مخلوط کردن با شروع آهسته

این ویژگی به صورت اتوماتیک مخلوط کن را در سرعت پایین استارت میزند تا مواد را به سمت تیغه بکشاند سپس سرعتش را افزایش میدهد تا برای عملکرد بهتر به حالت انتخاب شده برسد. این گزینه تنها زمانی عمل میکند که حالت مورد نظر از گزینه "O" انتخاب شده باشد و با حالت پالس و یخ خرد کن کار نمی کند .

راهنمای کنترل حالت

سرعت	نوع خوراک
*	مخلوط نوشیدنی خنک
&	کیک پنیر
Pulse fo	میوه خرد شده
Pulse	سبزیجات خرد شده
4	پنیر خامه ای
4	سوپ خامه ای
	یخ خرد شده
4	Dip
•-.R*	میوه ی تازه ، خرد شده ریز
-§*	سبزیجات تازه، خرد شده ریز
&	ژلاتین نرم برای پای و دسر
-u*	میوه های یخ زده و خرد (یخ زدایی کمی تا زمانی که چاقو در آن فرو برود)
£	ماست منجمد – پایهی نوشیدنی
d	ابمیوه از کنستانتره منجمد
£	میوه – پایه نوشیدنی (نازک)
^7	میوه پایه نشیدنی (ضخیم)
4	میوه – پایه سس
&	پنیر رنده شده

سرعت	نوع خوراک
. ... /	آبگوشت
.... £	شیر یخی – پایه ی نوشیدنی
Pulse *m*	سالاد گوشا برای ساندویچ
.... *&*	موس
. . . .	بلغور جو
. ... /	خمیر پنکیک
.... *A*	پستو
.... rf-	پوره میوه – غذای کودک
....	پوره گوشت – غذای کودک
....4?"	پوره سبزیجات – غذای کودک
. ... *d*	چاشنی و ادویه مخصوص سالاد
Pulse *mMIt*	چاشنی خرده های مرزه
.... *&*	لیموناد
.... *d*	اسموت ریکوتا یا پنیر
.... *A*	استروسل
Pulse '&	نان خرده شیرین
Pulse	نان خرده شیرین
.... ***4***	سبزیجات – پایه ی سس
.... *d*	خمیر کلوچه
....	سس سفید